


Beispiel:

Dw150 Standard

für Längenelement kürzbar 500mm, auch in 1000mm erhältlich

(Rohrlänge berechnen, und danach kürzbares Längenelement anpassen)

Neue Anschlußmitte

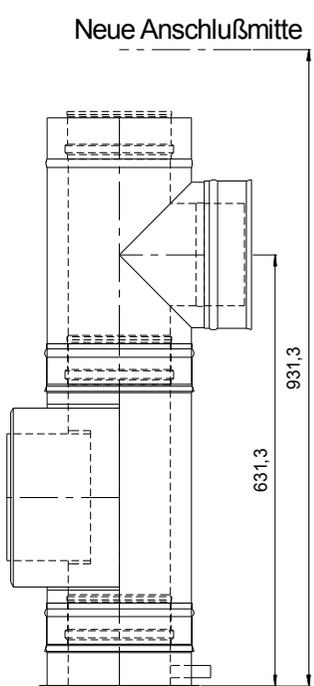

Anwendungsbeispiel:

1.

931,3 Neue Anschluß Mitte
-631,3 Bestehende Anschluß Mitte


300
+ 70 Stecktiefe

370 Rohrlänge wird benötigt !!!

!!! Bei der Berechnung bitte beachten !!!
Ø113 - Ø 160 Stecktiefe 70mm
Ø180 - Ø 600 Stecktiefe 100mm

2. Längenelement in Einzelteile zerlegen und kürzen


Dämmschale Aussenrohr Innenrohr

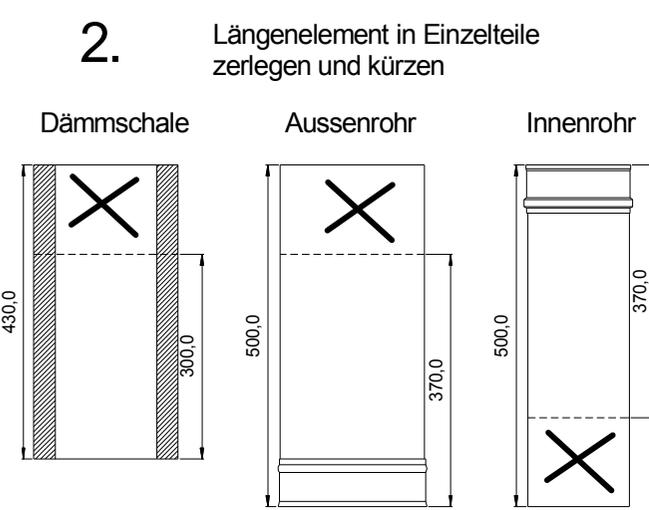

430,0 300,0 500,0 370,0 500,0 370,0


X Abfallteil

4. fertiges Längenelement nach dem kürzen

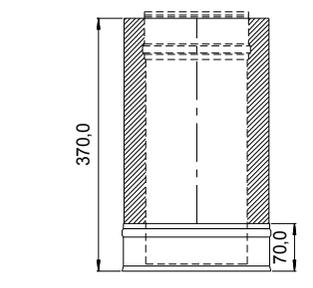

370,0 70,0

3. Einzelteile nach dem kürzen

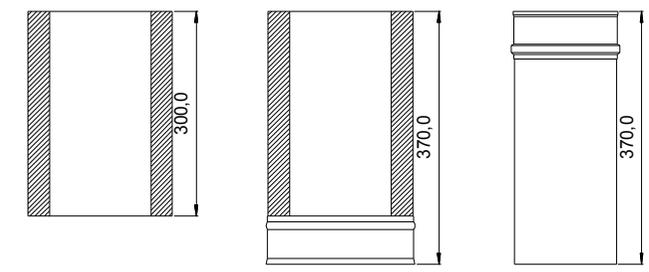

300,0 370,0 370,0